


## Руководство по эксплуатации VEGAFLEX 67

-40 ... +150 °C, с изоляцией PFA  
Profibus PA



Document ID:  
32305



## Содержание

|          |                                                                                                |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>О данном документе</b>                                                                      |    |
| 1.1      | Функция                                                                                        | 4  |
| 1.2      | Целевая группа                                                                                 | 4  |
| 1.3      | Используемые символы                                                                           | 4  |
| <b>2</b> | <b>В целях безопасности</b>                                                                    |    |
| 2.1      | Требования к персоналу                                                                         | 5  |
| 2.2      | Надлежащее применение                                                                          | 5  |
| 2.3      | Неправильное применение                                                                        | 5  |
| 2.4      | Общие указания по безопасности                                                                 | 5  |
| 2.5      | Маркировка безопасности на устройстве                                                          | 6  |
| 2.6      | Соответствие требованиям норм ЕС                                                               | 6  |
| 2.7      | Исполнение Рекомендаций NAMUR                                                                  | 6  |
| 2.8      | Указания по безопасности для зон Ex                                                            | 6  |
| 2.9      | Экологическая безопасность                                                                     | 6  |
| <b>3</b> | <b>Описание изделия</b>                                                                        |    |
| 3.1      | Структура                                                                                      | 7  |
| 3.2      | Принцип работы                                                                                 | 8  |
| 3.3      | Настройка                                                                                      | 10 |
| 3.4      | Упаковка, транспортировка и хранение                                                           | 10 |
| <b>4</b> | <b>Монтаж</b>                                                                                  |    |
| 4.1      | Общие указания                                                                                 | 12 |
| 4.2      | Указания по монтажу                                                                            | 13 |
| <b>5</b> | <b>Подключение к источнику питания</b>                                                         |    |
| 5.1      | Подготовка к подключению                                                                       | 16 |
| 5.2      | Порядок подключения                                                                            | 17 |
| 5.3      | Схема подключения (однокамерный корпус)                                                        | 18 |
| 5.4      | Схема подключения (двухкамерный корпус)                                                        | 19 |
| 5.5      | Схема подключения - исполнение IP 66/IP 68, 1 bar                                              | 21 |
| <b>6</b> | <b>Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки PLICSCOM</b>                     |    |
| 6.1      | Краткое описание                                                                               | 22 |
| 6.2      | Установка модуля индикации и настройки                                                         | 22 |
| 6.3      | Система настройки                                                                              | 24 |
| 6.4      | Порядок начальной установки                                                                    | 25 |
| 6.5      | Схема меню                                                                                     | 32 |
| 6.6      | Сохранение данных параметрирования                                                             | 35 |
| <b>7</b> | <b>Начальная установка с помощью PACTware и другого программного обеспечения для настройки</b> |    |
| 7.1      | Подключение ПК                                                                                 | 36 |
| 7.2      | Параметрирование с помощью PACTware                                                            | 37 |
| 7.3      | Параметрирование с помощью PDM                                                                 | 38 |
| 7.4      | Сохранение данных параметрирования                                                             | 38 |

|           |                                                 |    |
|-----------|-------------------------------------------------|----|
| <b>8</b>  | <b>Обслуживание и устранение неисправностей</b> |    |
| 8.1       | Обслуживание . . . . .                          | 39 |
| 8.2       | Устранение неисправностей . . . . .             | 39 |
| 8.3       | Заменить блок электроники . . . . .             | 41 |
| 8.4       | Обновление ПО . . . . .                         | 42 |
| 8.5       | Ремонт прибора . . . . .                        | 43 |
| <b>9</b>  | <b>Демонтаж</b>                                 |    |
| 9.1       | Порядок демонтажа . . . . .                     | 44 |
| 9.2       | Утилизация . . . . .                            | 44 |
| <b>10</b> | <b>Приложение</b>                               |    |
| 10.1      | Технические данные . . . . .                    | 45 |
| 10.2      | Profibus PA . . . . .                           | 55 |
| 10.3      | Размеры . . . . .                               | 60 |

## Дополнительная документация



### Информация:

Дополнительная документация включается в комплект поставки в зависимости от исполнения прибора. См. гл. "Описание".

### Инструкции для принадлежностей и запасных частей



### Рекомендация:

Для обеспечения безопасной эксплуатации VEGAFLEX 67 предлагаются различные принадлежности и запасные части с соответствующей документацией:

- 27720 - VEGADIS 61
- 30207 - Блок электроники VEGAFLEX серии 60
- 34296 - Защитный кожух
- 31088 - Фланцы по DIN-EN-ASME-JIS-ГОСТ
- 30391 - Центрирующая звездочка

Редакция: 2012-03-19

## 1 О данном документе

### 1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей. Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

### 1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

### 1.3 Используемые символы



#### Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



**Осторожно:** Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.

**Предупреждение:** Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.

**Опасно:** Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



#### Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.



#### Список

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.



#### Действие

Стрелка обозначает отдельное действие.



#### Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.

## 2 В целях безопасности

### 2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе с устройством требуется всегда иметь необходимые средства индивидуальной защиты.

### 2.2 Надлежащее применение

VEGAFLEX 67 предназначен для непрерывного измерения уровня раздела фаз жидкостей.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

### 2.3 Неправильное применение

Не соответствующее назначению применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

### 2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современным техническим требованиям и нормам безопасности. При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве рекомендации по безопасности, установленные требования к монтажу и действующие нормы техники безопасности.

Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

## 2.5 Маркировка безопасности на устройстве

Следует соблюдать нанесенные на устройство обозначения и рекомендации по безопасности.

## 2.6 Соответствие требованиям норм ЕС

Это устройство выполняет требования соответствующих Директив Европейского союза, что подтверждено успешными испытаниями и нанесением знака CE. Декларацию изготовителя о соответствии CE см. в разделе загрузок на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 2.7 Исполнение Рекомендаций NAMUR

Устройство выполняет требования соответствующих Рекомендаций NAMUR.

## 2.8 Указания по безопасности для зон Ex

Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые являются составной частью данного руководства по эксплуатации и прилагаются к нему для каждого поставляемого устройства с Ex-разрешением.

## 2.9 Экологическая безопасность

Защита окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"

## 3 Описание изделия

### 3.1 Структура

#### Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Уровнемер VEGAFLEX 67
- Документация
  - Данное руководство по эксплуатации
  - Руководство по эксплуатации 27835 "Модуль индикации и настройки PLICSCOM" (вариант)
  - Инструкция 31708 "Модуль индикации и настройки с подогревом" (вариант)
  - Инструкция "Штекерный разъем для датчиков непрерывного измерения" (вариант)
  - "Указания по безопасности" (для Ex-исполнений)
  - При необходимости, прочая документация

#### Компоненты

VEGAFLEX 67 состоит из следующих компонентов:

- Присоединение и измерительный зонд
- Корпус с электроникой
- Крышка корпуса (вариант - с модулем индикации и настройки)

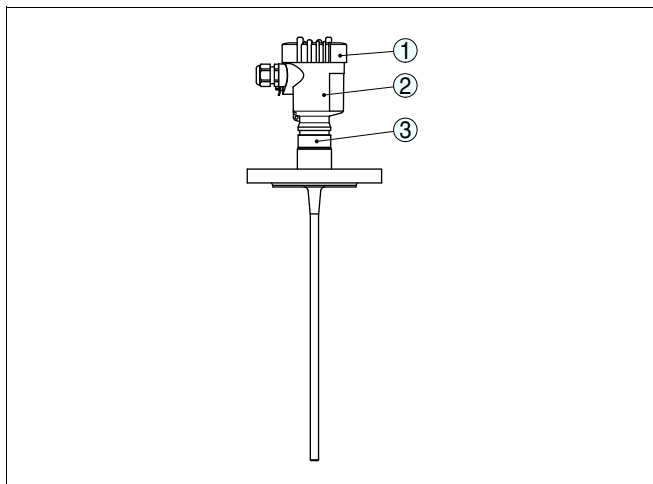


Рис. 1: VEGAFLEX 67 в исполнении со стержнем и пластиковым корпусом

- 1 Крышка корпуса с модулем индикации и настройки (вариант)
- 2 Корпус с электроникой
- 3 Присоединение

#### Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:

- Обозначение устройства
- Серийный номер
- Технические данные
- Числовые коды документации

На сайте [www.vega.com](http://www.vega.com) через меню "VEGA Tools" и "serial number search" по серийному номеру можно узнать спецификацию устройства при его поставке. Серийный номер также находится внутри устройства.

## 3.2 Принцип работы

### Область применения

Уровнемер VEGAFLEX 67 со стержневым или тросовым зондом предназначен для непрерывного измерения межфазного уровня.

Прибор предназначен для применения на жидкостях в любых отраслях промышленности.

### Принцип действия

Высокочастотные микроволновые импульсы направляются вдоль по стальному тросу или стержню. Достигнув поверхности верхнего продукта, микроволны частично отражаются от нее. Далее, пройдя через верхний продукт, микроволны отражаются от поверхности раздела фаз. Полученные значения времени прохождения импульса до межфазной поверхности и до верхней поверхности обрабатываются электроникой прибора.

### Требования к продуктам

#### Верхний продукт (L2)

- Верхний продукт непроводящий
- Должна быть известна диэлектрическая проницаемость верхнего продукта (требуется ввод значения). Мин. диэлектрическая проницаемость: 1,7 (для стержневого исполнения). Список значений диэлектрической проницаемости см. на нашей домашней странице: [www.vega.com](http://www.vega.com).
- Верхний продукт не является смесью и имеет постоянный состав
- Верхний продукт однородный и неслоистый
- Минимальная толщина верхнего продукта: 100 мм
- Четкий раздел с нижней фазой, отсутствие эмульсии или переходного слоя
- Желательно отсутствие пены на поверхности верхнего продукта

#### Нижний продукт (L1)

- Предпочтительно, если нижний продукт электропроводящий. Диэлектрическая проницаемость нижнего продукта должна быть не менее, чем на 10 больше диэлектрической проницаемости верхнего продукта, например: диэлектрическая проницаемость верхнего продукта равна 2, тогда диэлектрическая проницаемость нижнего продукта должна быть не менее 12.

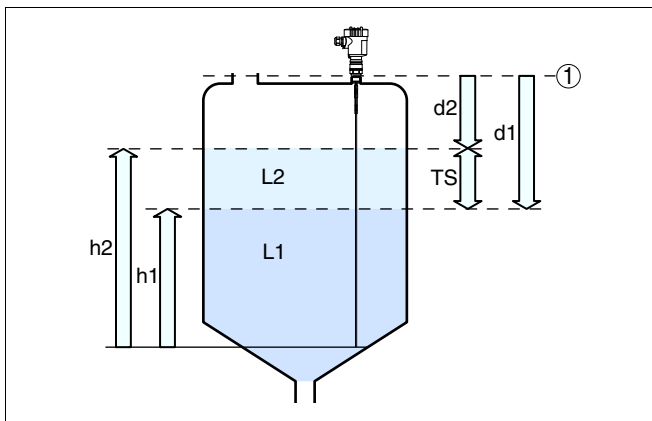


Рис. 2: Измерение межфазного уровня

- 1 Базовая плоскость
- d1 Расстояние до межфазного уровня
- d2 Расстояние до уровня
- TS Толщина слоя верхнего продукта ( $d1 - d2$ )
- h1 Высота межфазного уровня
- h2 Высота общего уровня
- L1 Нижний продукт
- L2 Верхний продукт

## Выходной сигнал

Сигнал межфазного уровня формируется непосредственно датчиком и выдается в виде цифрового выходного сигнала.

На индикаторе модуля PLICSCOM и в PACTware выдается расстояние до межфазного уровня ( $d1$ ) в  $m(d)$ .

## Питание и связь с шиной

Питание осуществляется через соединитель шинных сегментов Profibus DP/PA или через карту VEGALOG 571 EP. Двухпроводный кабель, соотв. Спецификации Profibus, служит для подачи питания и цифровой передачи сигнала нескольких датчиков. Профиль устройства VEGAFLEX 67 соответствует версии 3.0 Спецификации профиля.

Питание подсветки модуля индикации и настройки осуществляется от датчика. Для этого необходим определенный уровень рабочего напряжения.

Напряжение питания см. в п. "Технические данные".

Для дополнительного подогрева модуля требуется отдельное рабочее напряжение (см. Инструкцию "Модуль индикации и настройки с подогревом").

Данная функция не поддерживается для приборов во взрывозащищенном исполнении.

**GSD/EDD**

Файлы GSD (файл исходных данных устройства) и растровые файлы, необходимые для проектирования сети Profibus-DP-(PA), можно скачать с домашней страницы фирмы VEGA ([www.vega.com](http://www.vega.com)) через меню "Services - Downloads - Software - Profibus"). Там же имеются соответствующие сертификаты. Для получения полного набора функций датчика в среде PDM дополнительно требуется файл EDD (описание устройства), который загружается с указанной страницы. Соответствующие файлы также можно заказать на CD (код заказа "DRIVER.S").

**3.3 Настройка**

Настройка может выполняться с помощью следующих средств:

- Модуль индикации и настройки
- Соответствующий VEGA-DTM, интегрированный в программное обеспечение для настройки по стандарту FDT/DTM, например PACTware, и ПК
- Программное обеспечение для настройки PDM

**3.4 Упаковка, транспортировка и хранение****Упаковка**

Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено по DIN EN 24180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

**Транспортировка**

Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

**Осмотр после транспортировки**

При получении доставленное оборудование должно быть незамедлительно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.

**Хранение**

До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред

**Температура хранения  
и транспортировки**

- Защитить от солнечных лучей
- Избегать механических ударов
- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

## 4 Монтаж

### 4.1 Общие указания

#### Применимость при данных условиях процесса

Части устройства, контактирующие с измеряемой средой, а именно: чувствительный элемент, уплотнение и присоединение - должны быть применимы при данных условиях процесса. Необходимо учитывать давление процесса, температуру процесса и химические свойства среды.

Соответствующие данные см. в гл. "Технические данные" или на типовом шильдике.

#### Монтажное положение

Монтажное положение прибора должно быть удобным для монтажа и подключения, а также доступным для установки модуля индикации и настройки. Корпус прибора можно повернуть без инструмента на 330°. Модуль индикации и настройки также можно установить в одном из четырех положений со сдвигом на 90°.

#### Сварочные работы

Для предотвращения повреждения блока электроники индуктивными наводками перед сварочными работами на емкости рекомендуется вынуть блок электроники из корпуса датчика.

#### Обращение с прибором

У приборов с резьбовым присоединением запрещается заворачивать резьбу, держась за корпус прибора. В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

Для завинчивания использовать предусмотренный для этого шестигранник присоединения.

#### Влажность

Использовать рекомендуемый кабель (см. "Подключение к источнику питания") и туго затянуть кабельный ввод.

Для защиты устройства от попадания влаги рекомендуется соединительный кабель перед кабельным вводом направить вниз, чтобы влага от дождя или конденсата могла с него стекать. Данные рекомендации применимы, прежде всего, при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например, там где осуществляется очистка), а также на емкостях с охлаждением или подогревом.

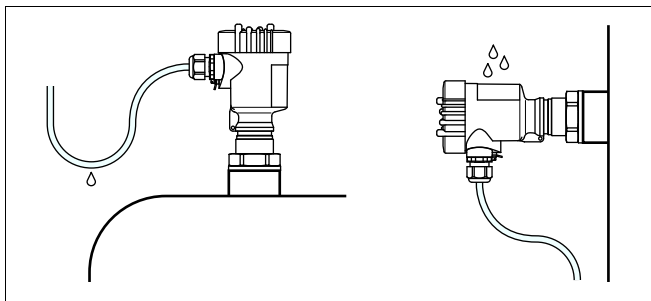


Рис. 3: Меры против попадания влаги

### Диапазон измерения

Базовой плоскостью измерительного диапазона датчиков является уплотнительная поверхность присоединительной резьбы или фланца.

Следует учитывать, что существует некоторое минимальное расстояние под базовой плоскостью датчика, а также в конце зонда, особенно в зоне груза у тросовой версии, где измерение невозможно (мертвая зона). Такие мертвые зоны для разных исполнений прибора см. в п. "Технические данные". Следует также учитывать, что заводская установка диапазона измерения выполняется относительно измерения на воде.

### Давление

На емкостях с пониженным или избыточным давлением следует уплотнить присоединение. Материал уплотнения должен быть стойким к измеряемой среде и температуре процесса.

Макс. допустимое давление см. в п. "Технические данные" или на типовом шильдике датчика.

## 4.2 Указания по монтажу

### Монтажное положение

VEGAFLEX 67 в тросовом или стержневом исполнении следует монтировать на расстоянии не менее 300 мм (11.81 in) от стенки емкости или конструкций в емкости.

Во время работы измерительный зонд не должен касаться стенок емкости или конструкций в ней. При необходимости конец зонда можно закрепить.

На емкостях с коническим дном датчик рекомендуется монтировать по центру емкости, чтобы измерение было возможно на ее полную глубину. Однако при этом следует учитывать наличие нижней мертвой зоны у тросовой версии (см. "Технические данные").

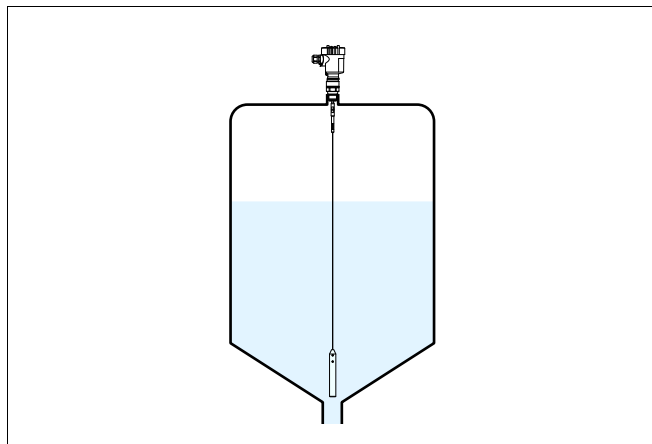


Рис. 4: Емкость с коническим дном

**Момент затяжки при фланце с покрытием PTFE**

Фланцы с покрытием PTFE необходимо крепить винтами с дополнительными тарельчатыми пружинами, чтобы компенсировать нормальную потерю предварительного натяжения через уплотнительный материал.

Для обеспечения уплотнения фторопластовой шайбы винты на фланце уровнемера VEGAFLEX 67 должны быть всегда затянуты с крутящим моментом 60 Нм.

**Втекающий продукт**

Измерительный зонд VEGAFLEX 67 не должен подвергаться сильным боковым нагрузкам, поэтому для монтажа прибора следует выбирать такое место, где не будет помех, создаваемых наливными отверстиями, мешалками и т.п.

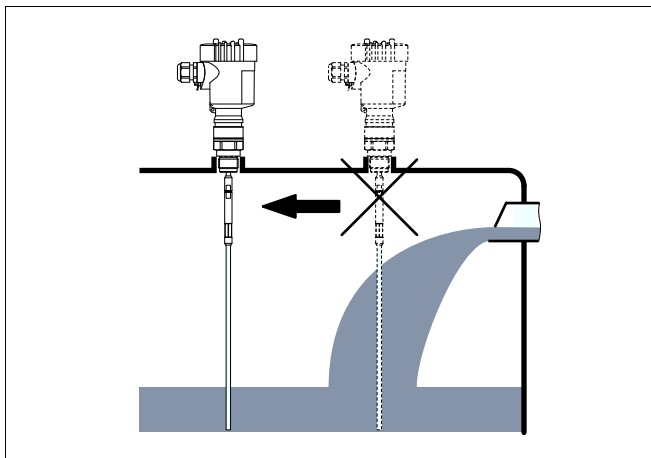


Рис. 5: Боковая нагрузка

Сильные поперечные колебания или вибрации из-за работы мешалок или турбулентные течения, возникающие вследствие втекающего потока продукта, могут вызвать резонансную вибрацию коаксиального зонда VEGAFLEX 67. Поэтому при коаксиальном исполнении длиной более 1 м (3.281 in) зонд должен быть зафиксирован непосредственно над его концом с помощью подходящей изолированной подпорки или растяжки.

## Крепление

Если во время работы из-за волнения продукта или действия мешалки измерительный зонд может касаться стенки емкости, то его следует закрепить.

В натяжном грузе имеется резьба (M12) для ушка (арт. № 2.27423, вариант) для закрепления троса.

При закреплении измерительного троса не рекомендуется его сильно натягивать. Следует избегать больших растягивающих нагрузок.

Необходимо исключить неопределенное соединение троса и емкости, т.е. соединение должно быть либо надежно заземлено, либо надежно заизолировано. Любое нарушение этого условия приведет к ошибкам измерения.

## 5 Подключение к источнику питания

### 5.1 Подготовка к подключению

#### Указания по безопасности

Основные указания по безопасности:

- Подключать только при отсутствии напряжения.
- Если вероятны перенапряжения, установить защиту от перенапряжений соотв. Спецификации Profibus.



#### Рекомендация:

Рекомендуется устройство защиты от перенапряжений VEGA B63-32.



Для применения во взрывоопасных зонах должны соблюдаться соответствующие нормы и условия сертификатов соответствия и утверждения типа датчиков и источников питания.

#### Питание

Питание подается через соединитель шинных сегментов Profibus DP/PA или входную карту VEGALOG 571 EP. Диапазон напряжения питания зависит от исполнения прибора.

Напряжение питания см. в п. "Технические данные".

#### Соединительный кабель

Подключение выполняется с помощью экранированного кабеля в соответствии со спецификацией Profibus. Подача питания и передача цифрового сигнала осуществляются по одному и тому же двухпроводному соединительному кабелю.

Использовать кабель круглого сечения. Внешний диаметр кабеля 5 ... 9 мм (0.2 ... 0.35 in) обеспечивает эффект уплотнения кабельного ввода. При применении кабеля другого сечения или диаметра необходимо заменить уплотнение кабельного ввода или использовать подходящий кабельный ввод.

Подключение осуществляется в соответствии со спецификацией Profibus. В частности, нужно предусмотреть соответствующие оконечные нагрузки шины.

#### Кабельный ввод ½ NPT

Исполнение прибора с кабельным вводом ½ NPT и пластиковым корпусом имеет металлическую резьбовую вставку ½".



#### Осторожно!

Кабельный ввод NPT или стальная трубка должны вворачиваться в резьбовую вставку без смазки. Обычные смазки могут содержать присадки, разъедающие место соединения между резьбовой вставкой и пластиковым корпусом, что приводит к нарушению прочности соединения и герметичности корпуса.

### Экранирование кабеля и заземление

В системах с выравниванием потенциалов кабельный экран на источнике питания, в соединительной коробке и на датчике нужно соединить непосредственно с потенциалом "земли". Для этого в датчике экран должен быть подключен прямо к внутренней клемме заземления. Внешняя клемма заземления на корпусе должна быть низкоомно соединена с выравниванием потенциалов.

В системах без выравнивания потенциалов кабельный экран на источнике питания и на датчике подключается непосредственно к потенциалу "земли". В соединительной коробке и Т-распределителе экран короткого кабеля, идущего к датчику, не должен быть связан ни с потенциалом "земли", ни с другим экраном. Кабельные экраны к источнику питания и к следующему распределителю должны быть связаны между собой и через керамический конденсатор (напр., 1 нФ, 1500 В) соединены с потенциалом "земли". Тем самым подавляются низкочастотные уравнивающие токи, но сохраняется защитный эффект против высокочастотных помех.



Для применения во взрывоопасных зонах общая емкость кабеля и всех конденсаторов не должна превышать 10 нФ.



Для применения во взрывоопасных зонах соединительный кабель должен отвечать соответствующим требованиям. Следует исключить возможность уравнивающих токов в кабельном экране. При заземлении с обеих сторон это достигается за счет применения конденсатора или отдельного выравнивания потенциалов.

## 5.2 Порядок подключения

Выполнить следующее:

- 1 Отвинтить крышку корпуса.
- 2 Снять модуль индикации и настройки, если он установлен, повернув его влево.
- 3 Ослабить гайку кабельного ввода.
- 4 Удалить прибл. 10 см обкладки кабеля, концы проводов зачистить прибл. на 1 см.
- 5 Вставить кабель в датчик через кабельный ввод.
- 6 Открыть контакты, приподняв рычажки отверткой (см. рис. ниже).

- 7 Провода вставить в открытые контакты в соответствии со схемой подключения.

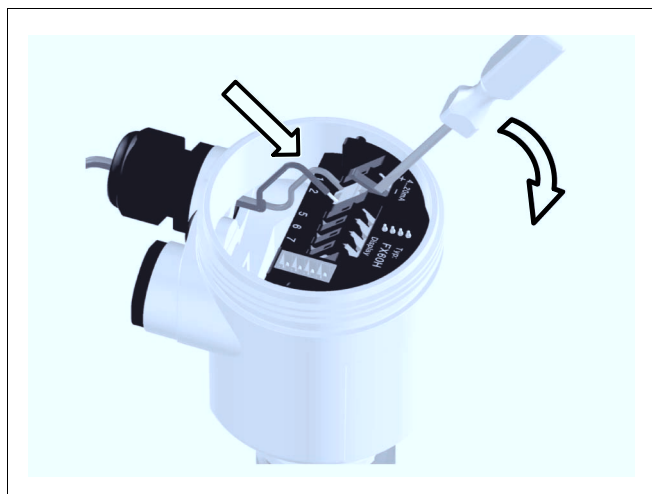


Рис. 6: Подключение к источнику питания: шаги 6 и 7

- 8 Закрывать контакты, нажав на рычажки, при этом должен быть слышен щелчок пружины контакта.
- 9 Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах.
- 10 Экран подключить к внутренней клемме заземления, а внешнюю клемму заземления соединить с выравниванием потенциалов.
- 11 Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
- 12 Завинтить крышку корпуса.
- Электрическое подключение выполнено.

### 5.3 Схема подключения (однокамерный корпус)



Рисунки ниже действительны для исполнения без взрывозащиты, а также для исполнения Ex-ia.

## Отсек электроники и подключения

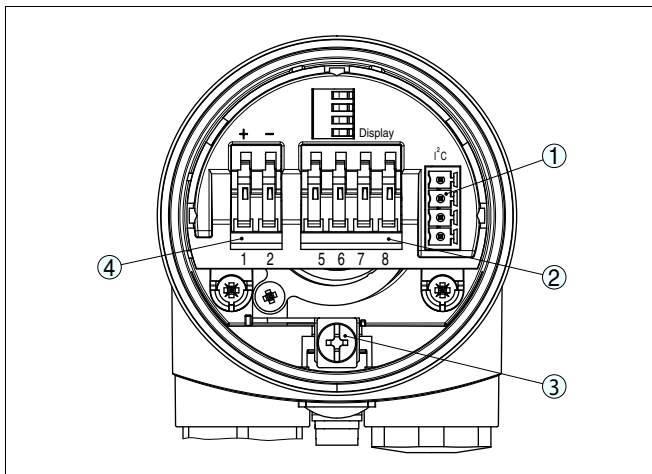


Рис. 7: Отсек электроники и подключения - однокамерный корпус

- 1 Разъем для VEGACONNECT (интерфейс I<sup>2</sup>C)
- 2 Пружинные контакты для подключения выносного индикатора VEGADIS 61
- 3 Клемма заземления для подключения экрана кабеля
- 4 Пружинные контакты для источника питания

## Схема подключения

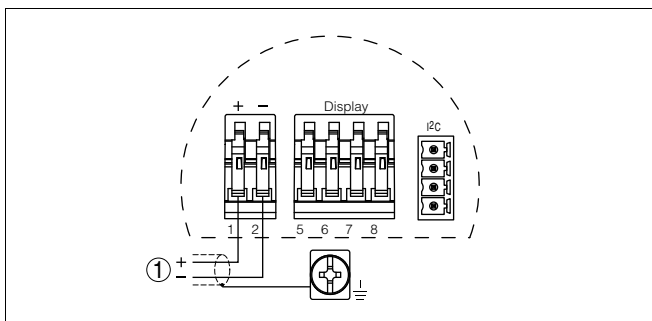


Рис. 8: Схема подключения (однокамерный корпус)

- 1 Питание, выход сигнала

## 5.4 Схема подключения (двухкамерный корпус)



Рисунки ниже действительны для исполнения без взрывозащиты, а также для исполнения Ex-ia.

## Отсек электроники

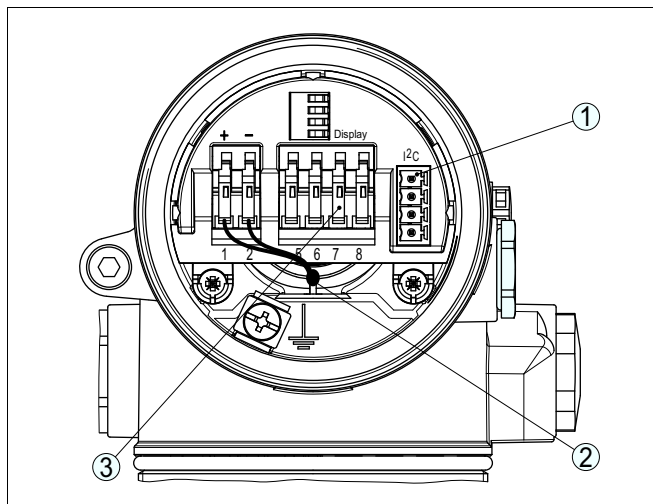


Рис. 9: Отсек электроники (двухкамерный корпус)

- 1 Разъем для VEGACONNECT (интерфейс I<sup>2</sup>C)
- 2 Внутренняя соединительная линия к отсеку подключения
- 3 Контакты для подключения VEGADIS 61

## Отсек подключения

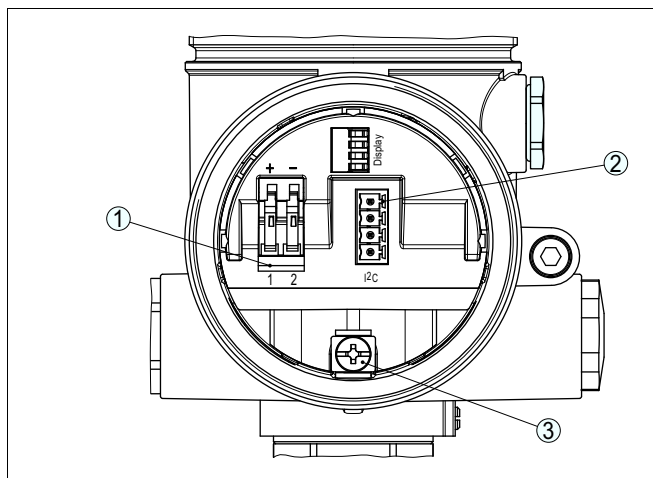


Рис. 10: Отсек подключения (двухкамерный корпус)

- 1 Пружинные контакты для источника питания
- 2 Разъем для VEGACONNECT (интерфейс I<sup>2</sup>C)
- 3 Клемма заземления для подключения экрана кабеля

## Схема подключения

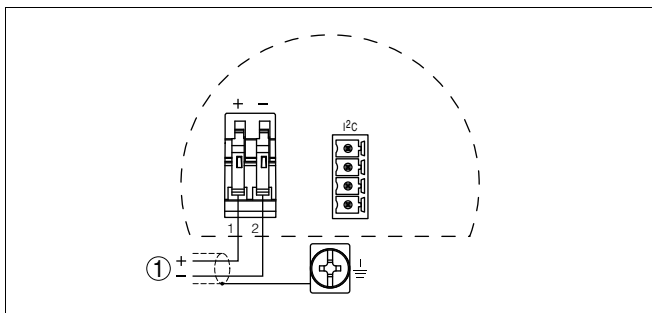


Рис. 11: Схема подключения (двухкамерный корпус)

1 Питание, выход сигнала

## 5.5 Схема подключения - исполнение IP 66/ IP 68, 1 bar

### Назначение проводов соединительного кабеля

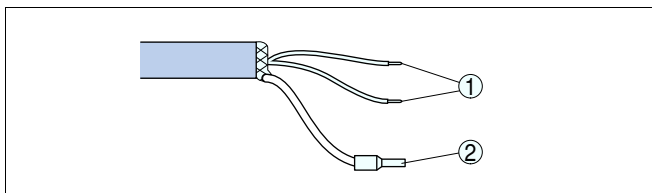


Рис. 12: Назначение проводов соединительного кабеля

- 1 Коричневый (+) и голубой (-): к источнику питания или системе формирования сигнала
- 2 Экранирование

## 6 Начальная установка с помощью модуля индикации и настройки PLICSCOM

### 6.1 Краткое описание

#### Назначение/конфигурация

Модуль индикации и настройки предназначен для индикации измеренных значений, настройки и диагностики. Модуль может быть установлен в следующих устройствах:

- Любой датчик семейства plics® (модуль устанавливается в однокамерном корпусе либо в двухкамерном корпусе в отсеке электроники или в отсеке подключения)
- Выносной блок индикации и настройки VEGADIS 61

Аппаратные версии модуля PLICSCOM ...- 01 и выше и датчика ...- 01, 03 или выше обеспечивают функцию подсветки дисплея модуля, которая активируется через операционное меню. Версия обозначена на типовом шильдике модуля PLICSCOM и на блоке электроники датчика.



#### Примечание:

Подробное описание порядка настройки см. в Руководстве по эксплуатации "*Модуль индикации и настройки*".

### 6.2 Установка модуля индикации и настройки

#### Установка/снятие модуля индикации и настройки

Модуль индикации и настройки можно установить на датчике и снять с него в любой момент. Для этого не нужно отключать питание.

Выполнить следующее:

- 1 Отвинтить крышку корпуса.
- 2 Установить модуль индикации и настройки в желаемое положение на электронике (возможны четыре положения со сдвигом на 90°).
- 3 Установить модуль индикации и настройки на электронике и слегка повернуть вправо до щелчка.
- 4 Туго завинтить крышку корпуса со смотровым окошком.

Для демонтажа выполнить описанные выше действия в обратном порядке.

Питание модуля индикации и настройки осуществляется от датчика.



Рис. 13: Установка модуля индикации и настройки



**Примечание:**

При использовании установленного в устройстве модуля индикации и настройки для местной индикации требуется более высокая крышка корпуса с прозрачным окошком.

### 6.3 Система настройки

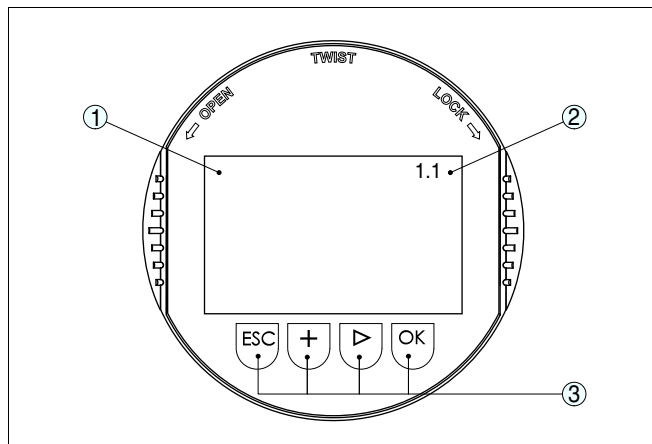


Рис. 14: Элементы индикации и настройки

- 1 ЖК-индикатор
- 2 Индикация номера пункта меню
- 3 Клавиши настройки

#### Функции клавиш

- Клавиша **[OK]**:
  - переход к просмотру меню
  - подтверждение выбора меню
  - редактирование параметра
  - сохранение значения
- Клавиша **[->]**:
  - смена меню
  - перемещение по списку
  - выбор позиции для редактирования
- Клавиша **[+]**:
  - изменение значения параметра
- Клавиша **[ESC]**:
  - отмена ввода
  - возврат к предыдущему меню

#### Система настройки

Прибор настраивается с помощью четырех клавиш и меню на дисплее модуля индикации и настройки. Функции клавиш показаны на рисунке выше. Через 10 минут после последнего нажатия любой клавиши автоматически происходит возврат к индикации измеренных значений. Введенные значения, не подтвержденные нажатием **[OK]**, будут потеряны.

## 6.4 Порядок начальной установки

### Фаза включения

После подключения VEGAFLEX 67 к источнику питания или после восстановления напряжения в течение прибл. 30 сек. выполняется самопроверка прибора и происходит следующее:

- Внутренняя проверка электроники
- Индикация типа устройства, версии ПО и тега (обозначения датчика)
- кратковременное обращение байта состояния в значение неисправности.

Затем отображается текущее измеренное значение и выдается соответствующий цифровой сигнал.<sup>1)</sup>

### Установка адресов

Перед параметрированием датчиков Profibus PA сначала необходимо осуществить установку адресов (см. инструкцию к модулю индикации и настройки либо онлайн-справку PACTware или DTM).

### Параметрирование

При измерении с помощью VEGAFLEX 67 определяется расстояние от датчика до поверхности продукта. Для отображения уровня нужно задать соответствие между расстоянием до поверхности продукта и уровнем заполнения в процентах. С этой целью вводятся расстояния до поверхности продукта для полной и пустой емкости. Если эти значения неизвестны, то можно задать расстояния, например, для 10 % и 90 % заполнения. Базовой плоскостью для значений расстояния всегда является поверхность уплотнения резьбы или фланца. Данная установка используется для вычисления реального уровня, а также для ограничения рабочего диапазона датчика до требуемого интервала.

Для установки Min./Max. фактический уровень не имеет значения: такая настройка всегда осуществляется без изменения уровня и может проводиться еще до монтажа прибора на месте измерения.

Для установки оптимальных параметров измерения необходимо, последовательно выбирая пункты в меню "Базовая установка", ввести соответствующие значения.


Установка параметров начинается с меню "Базовая установка".

### Установка Min.


Выполнить следующее:

- 1 Нажатием **[OK]** перейти от индикации измеренных значений в главное меню.

<sup>1)</sup> Значения соответствуют текущему уровню и уже выполненным установкам, например заводской установке.




- 2 С помощью [->] выбрать меню **Базовая установка** и подтвердить нажатием **[OK]**. На дисплее появится меню **"Значение DK"**.



- 3 Ввести значение диэлектрической проницаемости верхнего продукта и подтвердить нажатием **[OK]**.


Подтвердить установку клавишей **[OK]** и с помощью [->] перейти к установке Min.



- 4 Для изменения процентного значения нажать **[OK]** и с помощью [->] установить курсор на нужную позицию. С помощью **[+]** ввести необходимое процентное значение и сохранить его нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на значение расстояния.
- 5 Ввести соответствующее данному процентному значению значение расстояния в метрах для пустой емкости (например, расстояние от датчика до дна емкости).
- 6 Подтвердить установку клавишей **[OK]** и с помощью [->] перейти к установке Max.

### Установка Max.

Выполнить следующее:




- 1 Для изменения процентного значения нажать **[OK]** и с помощью [->] установить курсор на нужную позицию. С помощью **[+]** ввести необходимое процентное значение и сохранить его нажатием **[OK]**. Курсор теперь переходит на значение расстояния.

- 2 Ввести соответствующее значение расстояния в метрах для полной емкости. Максимальный уровень должен быть ниже мертвой зоны.
- 3 Сохранить установку нажатием **[OK]**.

## Применение

Каждая измеряемая среда имеет различные отражательные свойства. На характер отражения влияют также некоторые состояния среды: для жидкостей – это волнение поверхности и пенообразование, для сыпучих продуктов – насыпной конус, пылеобразование и дополнительные отражения от стенок емкости. Для адаптации прибора к условиям измерения необходимо в меню "Среда" выбрать "Жидкость" или "Сыпучий продукт".

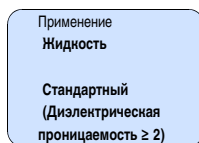

Отражательные свойства жидкостей различаются в зависимости от их диэлектрической проницаемости (диэлектрической проницаемости или  $\epsilon_r$ ). Имеются следующие дополнительные возможности настройки.


В меню "Чувствительность" можно выбрать опцию "Стандартная (диэлектрическая проницаемость  $\geq 2$ )" или опцию "Повышенная чувствительность (диэлектрическая проницаемость  $< 2$ )".

Данная настройка позволяет повысить надежность измерения, особенно на средах со слабыми отражательными свойствами.

После ввода необходимых параметров сохранить установку и с помощью клавиши **[>]** перейти к следующему пункту меню.

## Демпфирование


Для устранения колебаний значений на дисплее, например в связи с волнением поверхности продукта, можно установить демпфирование, задав время в пределах от 0 до 999 секунд. При этом следует учитывать, что время реакции полного измерения и задержки реакции на быстрое изменение измеряемых величин также увеличится. Обычно для выравнивания дисплея измеренных значений достаточно нескольких секунд.

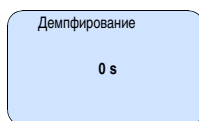

После ввода необходимых параметров сохранить установку и с помощью клавиши **[>]** перейти к следующему пункту меню.

## Кривая линейаризации


Линеаризация необходима в том случае, когда требуется индикация или вывод измеренных значений в единицах объема, а объем емкости изменяется нелинейно по отношению к уровню ее заполнения, например когда емкость горизонтальная цилиндрическая или сферическая. Для таких типов емкостей заданы кривые линеаризации, представляющие отношение между уровнем заполнения в процентах и объемом емкости. При активировании соответствующей кривой линеаризации на дисплей выводятся правильные процентные значения объема. Для индикации объема не в процентах, а, например, в литрах или килограммах, можно дополнительно в меню "Дисплей" задать пересчет.



После ввода необходимых параметров сохранить установку и с помощью клавиши [F5] перейти к следующему пункту меню.

## ТЕГ датчика


В этом пункте меню можно ввести ясное обозначение датчика, например наименование места измерения, продукта или емкости. В цифровых системах и в документации для больших установок такое обозначение вводится для точной идентификации отдельных мест измерения.



На этом базовая установка завершена и с помощью клавиши [ESC] можно вернуться в главное меню.

## Память помех

Высокие патрубки или конструкции в емкости, например подпорки или мешалки, а также осадок продукта или сварные швы на стенках емкости могут вызывать ложные отражения. Такие ложные отраженные сигналы можно сохранить в памяти помех, и они будут игнорироваться при измерении. При создании памяти помех уровень продукта в емкости должен быть минимальным, тогда будут обнаружены все возможные ложные отражения.



Выполнить следующее:

- 1 Нажатием **[OK]** перейти от индикации измеренных значений в главное меню.
- 2 С помощью **[->]** выбрать меню **Сервис** и подтвердить нажатием **[OK]**. На дисплее появится меню **"Память помех"**.
- 3 Подтвердить выбор меню **"Память помех - Изменить сейчас"** клавишей **[OK]** и в открывшемся подменю выбрать **"Создать снова"**. Ввести фактическое расстояние от датчика до поверхности продукта. Нажатием **[OK]** в датчике будут сохранены все сигналы помех в пределах этого расстояния.

**Примечание:**

Проверьте расстояние до поверхности продукта. Если ввести неправильное (слишком большое) значение, актуальный уровень сохранится в памяти как помеха и на указанном расстоянии уровень определяться более не будет.

**Копировать данные датчика**

Эта функция позволяет считывать данные из датчика и записывать данные в датчик через модуль индикации и настройки. См. Руководство по эксплуатации **"Модуль индикации и настройки"**.

С помощью этой функции можно считывать и записывать следующие данные:

- Представление измеренных значений
- Установка
- Продукт
- Форма емкости
- Демпфирование
- Кривая линеаризации
- ТЕГ датчика
- Индицируемое значение
- Единицы установки
- Язык
- Чувствительность
- Единицы пересчета PA
- PV-Out-Scale
- Channel
- Доп. значение PA
- Диэлектрическая проницаемость

**Не будут** считываться или записываться следующие релевантные для безопасности данные:

- Режим работы HART
- PIN
- Длина датчика/Тип датчика
- Память помех

Копировать данные  
датчика

Копировать данные  
датчика?

## Сброс

### Базовая установка

При выполнении функции "Сброса" значения параметров датчика восстанавливаются в соответствии со следующей таблицей:<sup>2)</sup>

Выполняется сброс следующих значений:

| Функция                             | Значение сброса                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Установка Max                       | Расстояние, верхняя мертвая зона          |
| Установка Min                       | Расстояние, длина датчика при поставке    |
| Установка Min - исполнение тросовое | Расстояние, нижняя мертвая зона           |
| Демпфирование ti                    | 0 s                                       |
| Линеаризация                        | Линейная                                  |
| ТЕГ датчика                         | Датчик                                    |
| Дисплей                             | PA-Out 1                                  |
| Channel (PV)                        | lin %                                     |
| Доп. значение PA (PV)               | lin %                                     |
| Единицы Out-Scale                   | %                                         |
| PV-Out-Scale                        | 0.00 lin % = 0.0 %<br>100.0 lin % = 100 % |

При выполнении "Сброса" **не** сбрасываются значения следующих установок (см. таблицу):

| Функция       | Значение сброса |
|---------------|-----------------|
| Адрес датчика | не сбрасывается |
| Язык          | не сбрасывается |

### Заводская установка

Выполняется такой же сброс, как при базовой установке, а также восстанавливаются значения по умолчанию для специальных параметров.<sup>3)</sup>

<sup>2)</sup> Базовая установка датчика.

<sup>3)</sup> Специальные параметры - это параметры, которые устанавливаются на сервисном уровне с помощью программного обеспечения PACTware.

#### **Пиковые значения**


Минимальное и максимальное значения расстояния сбрасываются до текущего значения.

#### **Дополнительные возможности настройки**


Дополнительные возможности настройки и диагностики, например: пересчет значений для индикации, моделирование, представление трендов - показаны на представленной далее схеме меню. Подробное описание меню приведено в Руководстве по эксплуатации "*Модуль индикации и настройки*".

6.5 Схема меню

Базовая установка

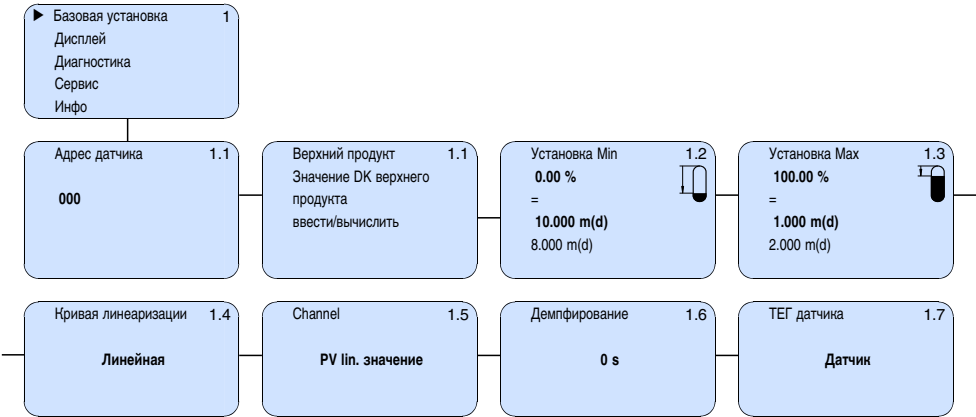

Дисплей

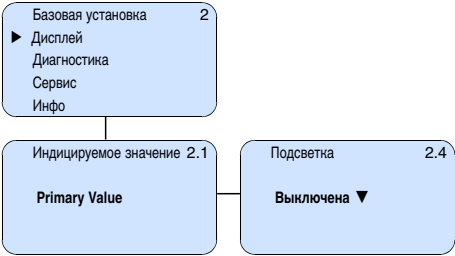


## Диагностика



## Сервис

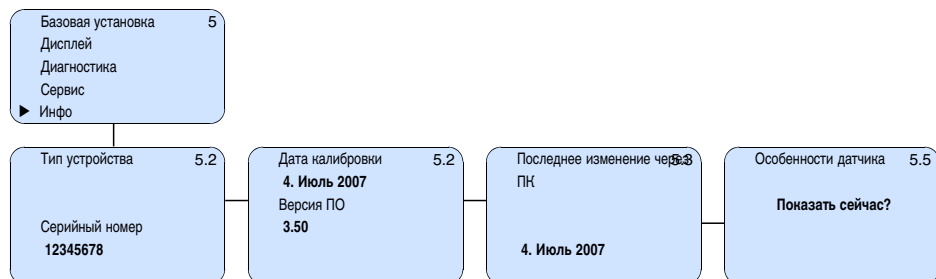

**Инфо**

## 6.6 Сохранение данных параметрирования

Для сервисных целей рекомендуется записать данные установки, например, в этом руководстве по эксплуатации, а также сохранить их в архиве.

При наличии модуля индикации и настройки данные установки VEGAFLEX 67 можно считывать из датчика и сохранять их в модуле (см. Руководство по эксплуатации *"Модуль индикации и настройки"*, меню *"Копировать данные датчика"*). Данные долговременно сохраняются в модуле, в том числе при отсутствии питания датчика.

При замене датчика модуль индикации и настройки устанавливается на новом датчике, и сохраненные в модуле данные установки записываются в новый датчик также через меню *"Копировать данные датчика"*.

## 7 Начальная установка с помощью PACTware и другого программного обеспечения для настройки

### 7.1 Подключение ПК

VEGACONNECT прямо на датчике

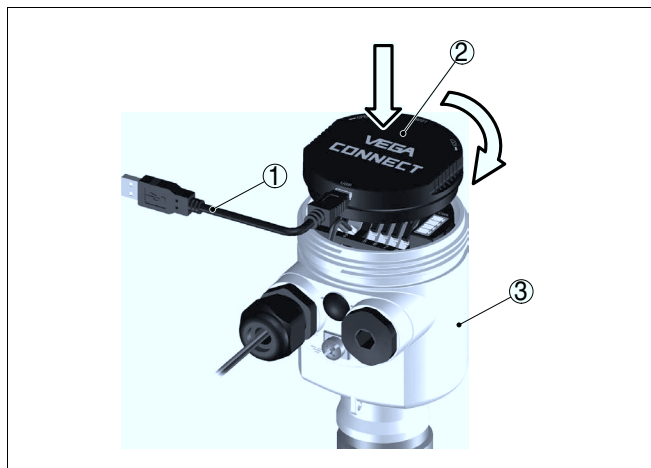


Рис. 15: Подключение ПК через VEGACONNECT прямо на датчике

- 1 Кабель USB к ПК
- 2 VEGACONNECT
- 3 Датчик

## VEGACONNECT подключен внешне

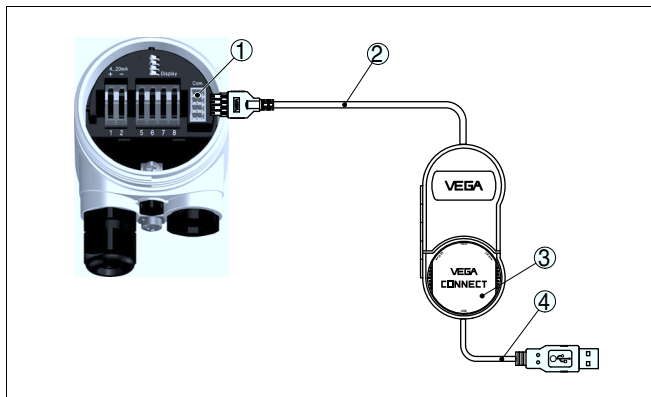


Рис. 16: Подключение через подключенный внешне VEGACONNECT

- 1 Интерфейс шины I²C (Com.) на датчике
- 2 Соединительный кабель I²C интерфейсного адаптера VEGACONNECT
- 3 VEGACONNECT
- 4 Кабель USB к ПК

Требуемые компоненты:

- VEGAFLEX 67
- ПК с PACTware и подходящим VEGA-DTM
- VEGACONNECT
- Источник питания или устройство формирования сигнала

## 7.2 Параметрирование с помощью PACTware

Параметрирование с помощью "Коллекции DTM/PACTware" описано в соответствующем руководстве, которое поставляется вместе с CD, а также может быть загружено с нашей домашней страницы. Подробную информацию см. также в онлайн-справке PACTware и VEGA-DTM.



### Примечание:

Для параметрирования VEGAFLEX 67 необходима текущая версия Коллекции DTM.

Текущие версии VEGA-DTM в виде Коллекции DTM поставляются на диске CD, который можно заказать у представителя VEGA. Диск также содержит текущую версию PACTware.

Коллекцию DTM в базовой версии вместе с PACTware можно загрузить через Интернет с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через "Downloads" - "Software".

### 7.3 Параметрирование с помощью PDM

В текущих версиях программного обеспечения PDM имеются описания устройств в виде EDD для датчиков VEGA. При использовании предыдущих версий программного обеспечения PDM такие описания устройств можно бесплатно загрузить через Интернет.

Загрузка осуществляется с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через меню "Downloads" - "Software".

### 7.4 Сохранение данных параметрирования

Рекомендуется записать или сохранить данные параметрирования датчика для дальнейшего использования или настройки.

Лицензированная профессиональная версия Коллекции VEGA DTM и PACTware обеспечивает возможности сохранения и печати проектов.

## 8 Обслуживание и устранение неисправностей

### 8.1 Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации особое обслуживание не требуется.

### 8.2 Устранение неисправностей

#### Состояние при неисправностях

Лицо, эксплуатирующее устройство, должно принять соответствующие меры для устранения возникших неисправностей.

#### Причины неисправностей

Работа VEGAFLEX 67 характеризуется высокой надежностью. Однако возможны отказы, источником которых может стать:

- Датчик
- Процесс
- Питание
- Формирование сигнала

#### Устранение неисправностей

В случае отказа сначала необходимо проверить выходной сигнал, а также сообщения об ошибках на модуле индикации и настройки. Более широкие возможности диагностики имеются при использовании ПК с PACTware и подходящим DTM. В большинстве случаев это позволяет установить и устранить причину отказа.

#### 24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. **+49 1805 858550**.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю. Консультации даются на английском языке. Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

#### Проверка Profibus PA

В следующей таблице приведены возможные ошибки и меры по их устранению:

| Ошибка                                               | Причина                                                        | Устранение                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Отказ сегмента при подключении следующего устройства | Превышено макс. значение тока питания от соединителя сегментов | Измерить потребление тока, уменьшить сегмент |

| Ошибка                                                                               | Причина                                                                                     | Устранение                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неверное представление измеренного значения в Simatic S5                             | Simatic S5 не может интерпретировать числовой формат IEEE измеренного значения              | Установить модуль преобразования от Siemens                                                                    |
| В Simatic S7 измеренное значение всегда представлено как 0                           | В ПЛК совместно загружены только четыре байта                                               | Использовать функциональный модуль SFC 14 для обеспечения возможности совместимой загрузки 5 байтов            |
| Измеренное значение на модуле индикации и настройки не соответствует значению на ПЛК | Меню "Дисплей - Индицируемое значение" не установлено на "PA-Out"                           | Проверить значения и, при необходимости, исправить                                                             |
| Отсутствует связь между ПЛК и сетью PA                                               | Параметры шины и скорость передачи, зависящие от соединителя сегментов, установлены неверно | Проверить данные и, при необходимости, исправить                                                               |
| Прибор не появляется при установлении связи                                          | Обращенная поляризация кабеля Profibus DP                                                   | Проверить соединительную линию и, при необходимости, исправить                                                 |
|                                                                                      | Неверная оконечная нагрузка                                                                 | Проверить оконечную нагрузку в начале и в конце шины и, при необходимости, исправить в соотв. со спецификацией |
|                                                                                      | Прибор не подключен к сегменту, адрес присвоен дважды                                       | Проверить и, при необходимости, исправить                                                                      |



При применении во взрывоопасных зонах следует учитывать требования к межкомпонентным соединениям искробезопасных цепей.

**Сообщения об ошибках на модуле индикации и настройки**

На дисплее модуля индикации и настройки ошибки выводятся в виде кода ошибки и текстового сообщения. В следующей таблице приведены коды ошибок со статусом по NE 107 и указанием возможных причин ошибок и мер по их устранению:

| Статус по NE 107 | Код ошибки | Текстовое сообщение                   | Причина/Устранение                                                                                      |
|------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отказ            | E013       | Отсутствует измеренное значение       | Датчик в фазе загрузки                                                                                  |
|                  |            | Отсутствует измеренное значение       | Датчик не обнаруживает эхо-сигнал, напр., из-за ошибки монтажа или неправильной установки параметров    |
|                  |            | Отсутствует измеренное значение       | Длина датчика задана неверно                                                                            |
|                  | E017       | Диапазон установки слишком малый      | Установка вне спецификации. Повторно выполнить установку, увеличив интервал между установками Min и Max |
|                  | E036       | Отсутствует исполнимое ПО             | Ошибки при обновлении или прерывание обновления ПО/ Повторить обновление ПО                             |
|                  | E042       | Аппаратная ошибка, дефект электроники | Заменить устройство или отправить его на ремонт                                                         |
|                  | E043       | Аппаратная ошибка, дефект электроники | Заменить устройство или отправить его на ремонт                                                         |
|                  | E113       | Коммуникационный конфликт             | Заменить устройство или отправить его на ремонт                                                         |

### Действия после устранения неисправностей

После устранения неисправности, если это необходимо в связи с причиной неисправности и принятыми мерами по ее устранению, повторно выполнить действия, описанные в п. "Пуск в эксплуатацию".

## 8.3 Заменить блок электроники

Дефектный блок электроники прибора может быть заменен самим пользователем.



Для Ex-применений могут применяться только устройства и блоки электроники с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Запасной блок электроники можно заказать через соответствующее представительство VEGA.

### Серийный номер датчика

В новый блок электроники необходимо загрузить установки датчика. Такие данные могут быть загружены:

- на заводе VEGA
- на месте самим пользователем

В обоих случаях необходимо ввести серийный номер датчика. Серийный номер обозначен на типовом шильдике датчика, внутри корпуса или в накладной на прибор.



#### Информация:

При загрузке на месте сначала необходимо скачать через Интернет данные спецификации заказа датчика (см. Руководство по эксплуатации *Блок электроники*).

#### Назначение

Блоки электроники соответствуют типу датчика и различаются по выходу сигнала и питанию.

#### Profibus PA

Блок электроники FX-E.67P предназначен для датчиков VEGAFLEX 67 - Profibus PA:

- FX-E.67PX (X = без взрывозащиты)
- FX-E.67PC (C = Вид взрывозащиты XM, CX, CM по каталогу)

### 8.4 Обновление ПО

Версию ПО VEGAFLEX 67 можно определить следующим образом:

- по типовой табличке электроники
- через модуль индикации и настройки
- через PACTware

Архив всех версий ПО можно найти на нашем сайте [www.vega.com](http://www.vega.com). Для получения информации об обновлениях ПО по электронной почте рекомендуется зарегистрироваться на нашем сайте.

Для обновления ПО необходимо следующее:

- Датчик
- Питание
- VEGACONNECT
- ПК с ПО PACTware
- Файл с актуальным ПО датчика

#### Загрузка ПО датчика на ПК

На сайте "[www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads)" зайти в раздел "*Software*". В меню "*plics-sensors and devices*", "*Firmwareupdates*" выбрать соответствующую серию устройства и версию ПО. Правой кнопкой мыши через "*Save target as*" сохранить zip-файл, например, на Рабочем столе своего компьютера. Правой кнопкой мыши на сохраненной папке открыть меню и выбрать "*Извлечь все*". Сохранить извлеченные файлы, например, на Рабочем столе.

#### Подготовка к обновлению

Подключить датчик к питанию и установить связь между устройством и ПК через интерфейсный адаптер. Запустить PACTware и через меню "*Проект*" открыть *Помощник проекта VEGA*. Выбрать "*USB*" и "*Устройства установить Online*". Нажатием "*Пуск*" активировать *Помощник проекта*. *Помощник проекта*

автоматически устанавливает связь с датчиком и открывает окно параметров *"Датчик # Параметрирование Online"*. Это окно параметров нужно закрыть перед выполнением следующих шагов.

### Загрузка ПО в датчик

Правой кнопкой мыши выбрать датчик в проекте и открыть меню *"Дополнительные функции"*. Выбрать опцию *"Обновление ПО"*. Открывается окно *"Датчик # Обновление ПО"*. PACTware проверяет данные датчика и показывает текущую версию аппаратного и программного обеспечения датчика. Этот процесс длится прикл. 60 секунд.

Нажать кнопку *"Обновить ПО"* и для запуска обновления выбрать hex-файл из загруженного ранее и распакованного архива. Остальные файлы будут установлены автоматически. В зависимости от датчика, данный процесс может длиться до 1 часа, и после его завершения выдается сообщение *"Обновление ПО выполнено успешно"*.

## 8.5 Ремонт прибора

При необходимости ремонта сделать следующее:

С нашей страницы в Интернете [www.vega.com](http://www.vega.com) через меню *"Downloads - Formulare und Zertifikate - Reparaturformular"* загрузить формуляр возврата (23 KB).

Заполнение такого формуляра позволит быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Узнать адрес отправки у нашего регионального представителя. Имя нашего представителя в Вашем регионе можно найти на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com) в разделе: *"Unternehmen - VEGA weltweit"*

## 9 Демонтаж

### 9.1 Порядок демонтажа

**Внимание!**

При наличии опасных рабочих условий (емкость под давлением, высокая температура, агрессивный или ядовитый продукт и т.п.), демонтаж следует выполнять с соблюдением соответствующих норм техники безопасности.

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

### 9.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция позволяет легко отделить электронный блок.

**Директива WEEE 2002/96/EG**

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих национальных законов. Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

## 10 Приложение

### 10.1 Технические данные

#### Общие данные

Материал 316L соответствует нержавеющей сталям 1.4404 или 1.4435

Контактирующие с продуктом материалы

- |                                                                   |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Присоединение                                                   | PFA и TFM PTFE 1600                                                                                 |
| – Стержень: $\varnothing$ 10 мм                                   | PFA и TFM PTFE 1600                                                                                 |
| – Трос: $\varnothing$ 4 мм (0.157 in) с натяжным грузом (вариант) | PFA и TFM PTFE 1600                                                                                 |
| – Уплотнение к процессу                                           | Обеспечивается при монтаже (для приборов с резьбовым присоединением: Klingersil C-4400 в комплекте) |

Не контактирующие с продуктом материалы

- |                                                    |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Внутренний провод                                | 316L                                                                                                                                        |
| – Стержень                                         | 316L                                                                                                                                        |
| – Кабель                                           | 316L                                                                                                                                        |
| – Фланец                                           | 316L                                                                                                                                        |
| – Натяжной груз                                    | 316L                                                                                                                                        |
| – Пластиковый корпус                               | Пластик PBT (полиэстер)                                                                                                                     |
| – Алюминиевый корпус, литой под давлением          | Литой под давлением алюминий AlSi10Mg, порошковое покрытие на основе полиэстера                                                             |
| – Корпус из нержавеющей стали (точное литье)       | 316L                                                                                                                                        |
| – Корпус из нержавеющей стали, электрополированный | 316L                                                                                                                                        |
| – Уплотнение между корпусом и крышкой корпуса      | NBR (корпус из нержавеющей стали, точное литье), силикон (алюминиевый/пластиковый корпус; корпус из нержавеющей стали, электрополированный) |
| – Смотровое окошко в крышке корпуса (вариант)      | Поликарбонат                                                                                                                                |
| – Клемма заземления                                | 316L                                                                                                                                        |

Момент затяжки винтов фланца (min.) 60 Nm (44.25 lbf ft)

Поверхностные материалы (стержень, трос)  $R_a < 0,8 \mu\text{m}$

Типы присоединения

- |                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| – Трубая резьба, цилиндрическая (DIN 3852-A)             | G $\frac{3}{4}$ A, G1 A, G1 $\frac{1}{2}$ A   |
| – Американская трубная резьба, коническая (ASME B1.20.1) | $\frac{3}{4}$ NPT, 1 NPT, 1 $\frac{1}{2}$ NPT |
| – Фланцы                                                 | DIN от DN 25, ANSI от 1"                      |
| – Гигиенические типы присоединения                       |                                               |

Накидная гайка DN 40 PN 40, Накидная гайка  
DN 50 PN 25, Tri-Clamp 2" PN 16, Tri-Clamp 3"  
PN 16

**Вес**

- Вес прибора (в зависимости от присоединения)      прибл. 0,8 ... 8 кг (0.176 ... 17.64 lbs)
- Стержень:  $\varnothing$  10 мм      прибл. 620 г/м (6.7 oz/ft)
- Трос:  $\varnothing$  4 мм (0.157 in)      прибл. 80 г/м (0.86 oz/ft)
- Натяжной груз      325 g (11.5 oz)

**Толщина изоляции**

- Стержневое исполнение      2 mm (0.08 in)
- Тросовое исполнение      0,75 мм (0.03 in)  
На натяжном грузе и в начале троса: 2 мм (0.08 in)

Длина измерительного зонда L (от уплотнительной поверхности), неукорачиваемая

- Стержень:  $\varnothing$  10 мм      до 4 м (13.12 ft)
- Точность отрезки стержня      < 1 mm (0.039 in)
- Трос:  $\varnothing$  4 мм (0.157 in)      до 32 м (105 ft)
- Точность отрезки троса       $\pm 0,05$  %

Боковая нагрузка на стержень:  $\varnothing$  10 мм      4 Nm (3 lbf ft)  
(0.394 in)

Макс. растягивающая нагрузка на трос:      2 KN (450 lbf)  
 $\varnothing$  4 мм (0.157 in)

**Входная величина**

- |                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измеряемая величина                                                                  | Уровень жидкостей                                                                                                                                                   |
| Мин. диэлектрическая постоянная нижнего продукта                                     | на 10 больше диэлектрической постоянной $\epsilon_r$ верхнего продукта                                                                                              |
| Мин. толщина слоя верхнего продукта                                                  | > 100 mm (3.937 in)<br>При толщине слоя верхнего продукта меньше данной минимальной толщины измеренное значение может отличаться от фактического межфазного уровня. |
| Макс. толщина слоя верхнего продукта                                                 |                                                                                                                                                                     |
| – Диэлектрическая постоянная верхнего продукта: 10                                   | 6 m (19.69 ft)                                                                                                                                                      |
| – Диэлектрическая постоянная верхнего продукта: 5                                    | 10 m (32.81 in)                                                                                                                                                     |
| – Диэлектрическая постоянная верхнего продукта: 2                                    | 20 m (65.61 in)                                                                                                                                                     |
| Мин. диэлектрическая постоянная верхнего продукта (стержневое и тросовое исполнение) | $\epsilon_r > 1,6$                                                                                                                                                  |

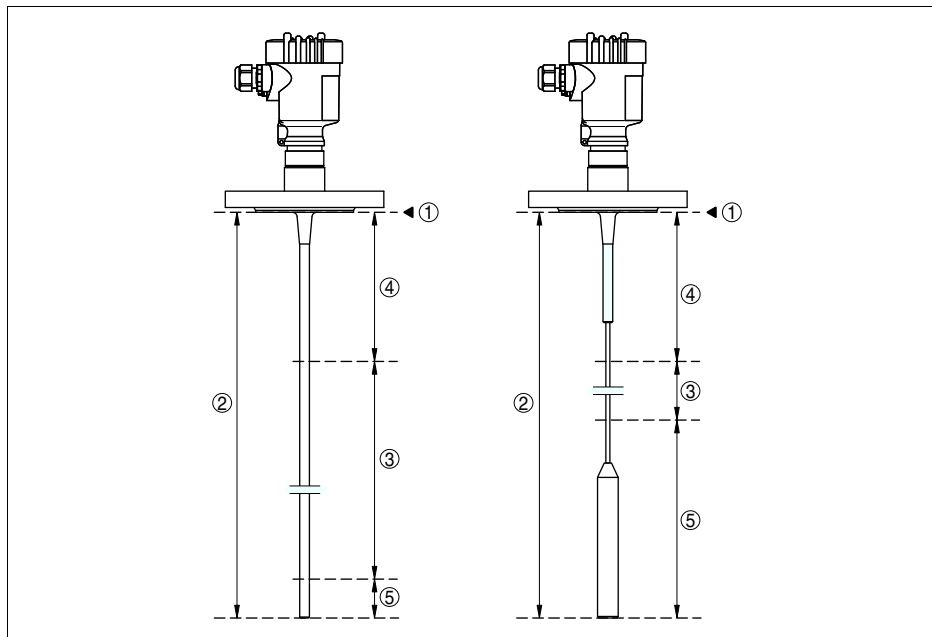


Рис. 17: Диапазон измерения VEGAFLEX 67 (исполнение с тросом или стержнем)

- 1 Базовая плоскость
- 2 Длина измерительного зонда
- 3 Диапазон измерения (заводская установка приведена к диапазону измерения на воде)
- 4 Верхняя мертвая зона (см. диаграмму точности измерения - участок, маркированный серым)
- 5 Нижняя мертвая зона (см. диаграмму точности измерения - участок, маркированный серым)

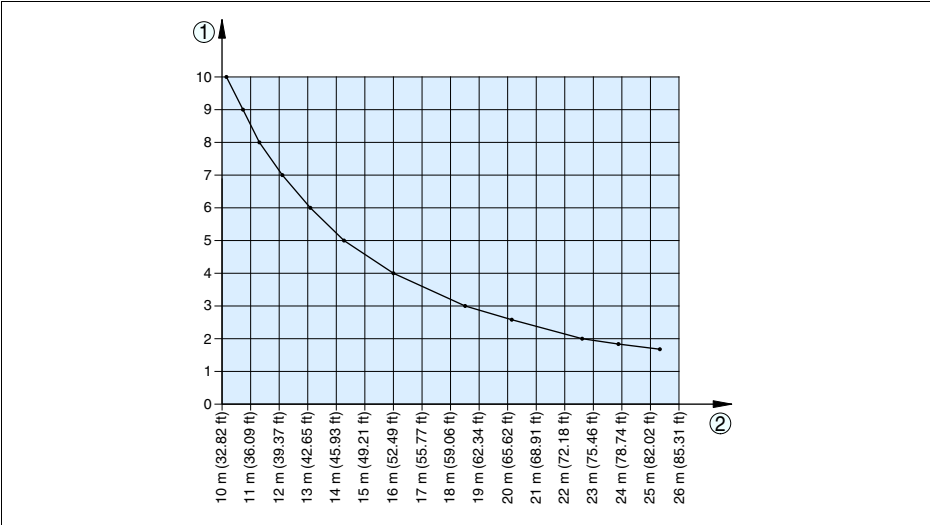


Рис. 18: Отношение диэлектрической постоянной (ε<sub>r</sub>) верхнего продукта к максимальной длине измерительного зонда

1 Диэлектрическая постоянная (ε<sub>r</sub>) верхнего продукта

2 Максимальная длина измерительного зонда

| Выходная величина                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Выходной сигнал                                       | Цифровой выходной сигнал, формат по IEEE-754        |
| Время цикла                                           | min. 1 сек. (в зависимости от установки параметров) |
| Адрес датчика                                         | 126 (заводская установка)                           |
| Значение тока                                         | 10 mA, ±0.5 mA                                      |
| Сигнал неисправности (токовый выход, устанавливаемый) | Значение mA не изменяется, 20,5 mA, 22 mA, < 3,6 mA |
| Макс. выходной ток                                    | 22 mA                                               |
| Нагрузка                                              | См. диаграмму нагрузки в п. "Питание"               |
| Демпфирование (63 % входной величины)                 | 0 ... 999 с, устанавливаемое                        |
| Исполненная Рекомендация NAMUR                        | NE 43                                               |
| Выходные значения PA                                  |                                                     |
| – Primary Value                                       | Высота межфазного уровня - после линеаризации (h1)  |
| – Secondary Value                                     | Высота межфазного уровня (h1)                       |
| – Secondary Value 2                                   | Расстояние до межфазного уровня (d1)                |
| – Distance Level                                      | Расстояние до общего уровня (d2)                    |

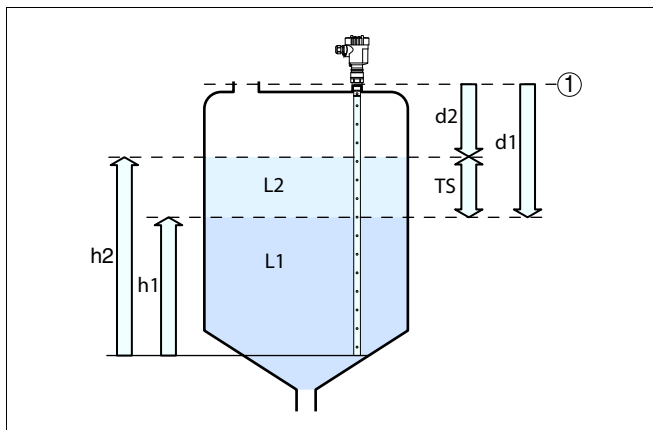


Рис. 19: Измерение межфазного уровня (раздел фаз находится между L1 и L2)

- 1 Базовая плоскость  
d1 Расстояние до межфазного уровня (Secondary Value 2)  
d2 Расстояние до уровня (Distance Level)  
TS Толщина слоя верхнего продукта ( $d1 - d2$ )  
h1 Высота межфазного уровня (Secondary Value)  
h2 Высота общего уровня  
L1 Нижний продукт  
L2 Верхний продукт

Разрешающая способность измерения > 1 mm (0.039 in)  
(цифровая)

#### Точность измерения (соотв. DIN EN 60770-1)

Эталонные условия процесса по DIN EN 61298-1

- Температура +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Относительная влажность 45 ... 75 %
- Давление воздуха +860 ... +1060 mbar/+86 ... +106 kPa  
(+12.5 ... +15.4 psig)
- Эмульсионная фаза < 2 mm (< 0.079 in)

Эталонные условия монтажа

- Мин. расстояние до конструкций > 500 mm (19.69 in)
- Емкость металлический,  $\varnothing$  1 м (3.281 ft), монтаж по центру, присоединение заподлицо с крышей сосуда
- Продукт Вода/масло (значение DK~2,0)
- Монтаж Конец измерительного зонда не касается дна емкости

## Параметрирование датчика

### Создана память помех

Для применения на сыпучих продуктах создание памяти помех не рекомендуется. Точность измерения на сыпучих продуктах в значительной степени зависит от применения, поэтому обязательные данные по точности невозможны.

## Погрешность измерения

### См. диаграммы

Значения точности измерения на данных диаграммах относятся к межфазному уровню. В зависимости от условий монтажа могут возникать погрешности, которые устраняются путем соответствующей настройки или установки смещения измеренного значения в сервисном режиме DTM.

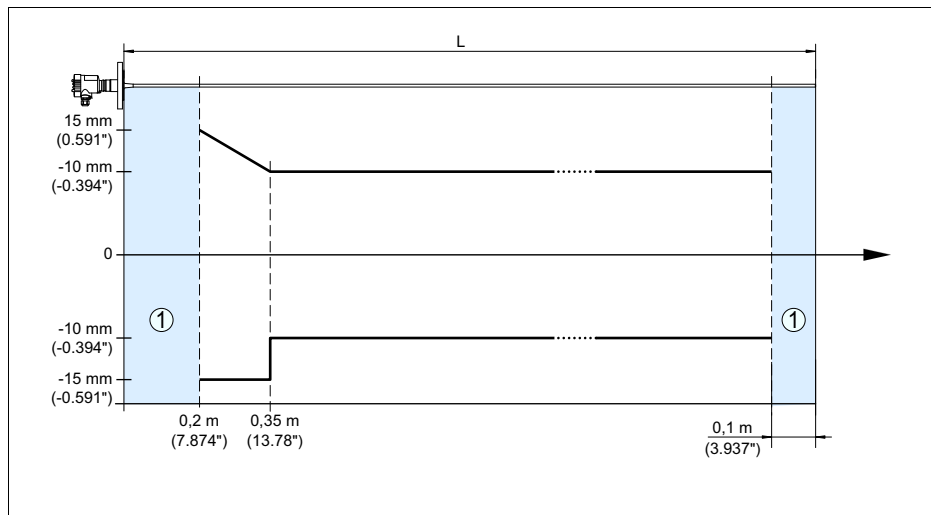


Рис. 20: Погрешность измерения VEGAFLEX 67 в стержневом исполнении

- 1 Мертвая зона - в этой зоне измерение невозможно  
 L Длина измерительного зонда

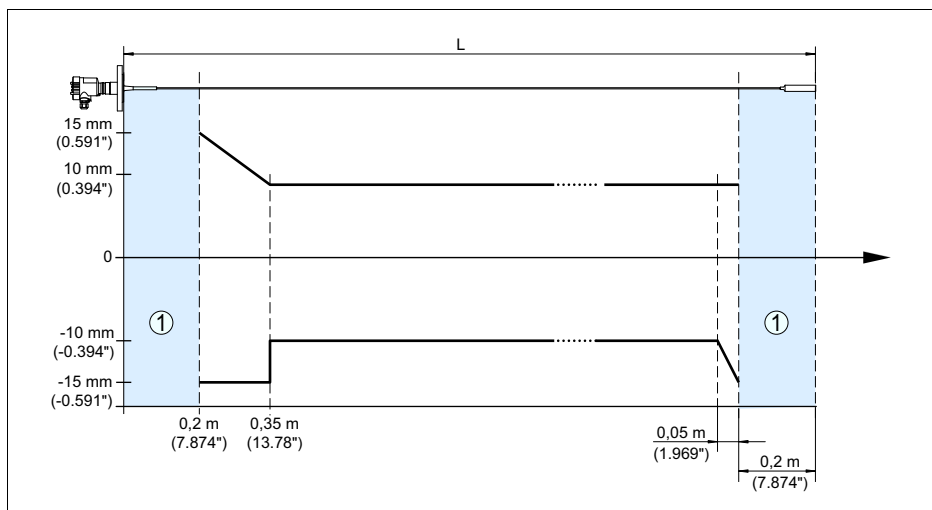


Рис. 21: Погрешность измерения VEGAFLEX 67 в тросовом исполнении

1 Мертвая зона - в этой зоне измерение невозможно

$L$  Длина измерительного зонда

## Влияние температуры окружающей среды на электронику датчика

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Температурный дрейф                  | 0,03 %/10 К относительно max. диапазона измерения или max. 0,3 % |
| Температурный дрейф - цифровой выход | 3 мм/10 К относительно max. диапазона измерения или max. 10 мм   |

### Условия окружающей среды

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Температура окружающей среды, хранения и транспортировки | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|

### Условия процесса

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление процесса                                                                                                                                            | -0,5 ... +16 бар/-50 ... +1600 кПа<br>(-7.3 ... +232 psig), в зависимости от присоединения                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Фланцевое исполнение <math>\leq 2"/DN\ 50</math></li> <li>Фланцевое исполнение <math>&gt; 2"/DN\ 50</math></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-0,2 ... +16 бар/-20 ... +1600 кПа<br/>(-2.9 ... +232 psig), в зависимости от присоединения</li> </ul> |
| Температура процесса (температура фланца)                                                                                                                    | -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)                                                                                                             |
| Погрешность измерения из-за влияния условий процесса в данном диапазоне давления и температуры составляет менее 1 %.                                         |                                                                                                                                               |

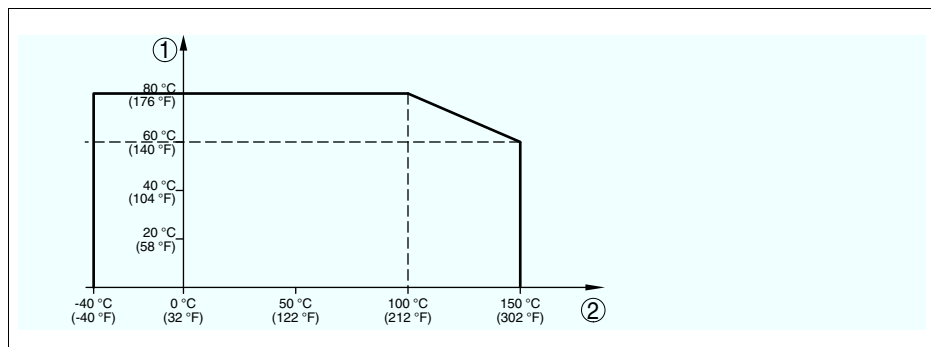


Рис. 22: Температура окружающей среды - Температура процесса

1 Температура окружающей среды

2 Температура процесса (в зависимости от материала уплотнения)

### Электромеханические данные - исполнение IP 66/IP 67 и IP 66/IP 68; 0,2 bar

#### Кабельный ввод/Разъем<sup>4)</sup>

– Однокамерный корпус

- 1 x кабельный ввод M20 x 1,5 (кабель  $\varnothing$  5 ... 9 мм), 1 x заглушка M20 x 1,5

или:

- 1x колпачок M20x1,5; 1x заглушка M20x1,5

или:

- 1 x колпачок ½ NPT, 1 x заглушка ½ NPT

или:

- 1 x разъем (в зависимости от исполнения), 1 x заглушка M20 x 1,5

– Двухкамерный корпус

- 1 x кабельный ввод M20 x 1,5 (кабель:  $\varnothing$  5 ... 9 мм), 1 x заглушка M20 x 1,5; 1 x заглушка M16 x 1,5 или вариант 1 x разъем M12 x 1 для выносного блока индикации и настройки

или:

- 1 x колпачок ½ NPT, 1 x заглушка ½ NPT, 1 x заглушка M16 x 1,5 или вариант 1 x разъем M12 x 1 для выносного блока индикации и настройки

или:

- 1 x разъем (в зависимости от исполнения), 1 x заглушка M20 x 1,5; 1 x заглушка M16 x 1,5 или вариант 1 x разъем M12 x 1 для выносного блока индикации и настройки

<sup>4)</sup> В зависимости от исполнения: M12 x 1, по DIN 43650, Harting, 7/8" FF.

Пружинные контакты для провода сечением < 2,5 мм<sup>2</sup> (AWG 14)

### Электромеханические данные - Исполнение IP 66/IP 68 (1 bar)

#### Кабельный ввод

- Однокамерный корпус 1 x IP 68-кабельный ввод M20 x 1,5; 1 x заглушка M20 x 1,5
- Двухкамерный корпус 1 x IP 68-кабельный ввод M20 x 1,5; 1 x заглушка M20 x 1,5; 1 x заглушка M16 x 1,5

#### Соединительный кабель

- Сечение провода 0,5 мм<sup>2</sup> (AWG 20)
- Сопротивление жилы < 0,036 Ω/m (0,011 Ω/ft)
- Прочность при растяжении < 1200 N (270 lbf)
- Стандартная длина 5 m (16.4 ft)
- Макс. длина 1000 m (3280 ft)
- Мин. радиус изгиба 25 мм (0.984 in) при 25 °C (77 °F)
- Диаметр прикл. 8 mm (0.315 in)
- Цвет (стандартный, PE) Черный
- Цвет (стандартный, PUR) Голубой
- Цвет (исполнение Ex) Голубой

### Модуль индикации и настройки

- Питание и передача данных через датчик
- Индикатор Жидкокристаллический точечно-матричный дисплей
- Элементы настройки 4 клавиши
- Степень защиты
  - не установлен в датчике IP 20
  - установлен в датчике без крышки IP 40
- Материалы
  - Корпус ABS
  - Смотровое окошко Полиэстровая пленка

### Питание

#### Рабочее напряжение

- Устройство без взрывозащиты 9 ... 32 V DC
- Устройство EEx-ia 9 ... 24 V DC
- Устройство EEx-d 16 ... 32 V DC

#### Рабочее напряжение - с подсветкой модуля индикации и настройки

- Устройство без взрывозащиты 12 ... 32 V DC

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| – Устройство EEx-ia | 12 ... 24 V DC |
| – Устройство EEx-d  | 20 ... 32 V DC |

Источник питания/макс. число датчиков

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| – Соединитель шинных сегментов DP/PA | макс. 32 (макс. 10 при Ex) |
| – Карта VEGALOG 571 EP               | макс. 15 (макс. 10 при Ex) |

### Защита

Степень защиты (в зависимости от исполнения корпуса)

- |                                                                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| – Пластиковый корпус                                                                                                | IP 66/IP 67                         |
| – Алюминиевый корпус; корпус из нержавеющей стали (точное литье); корпус из нержавеющей стали (электрополированный) | IP 66/IP 68 (0,2 bar) <sup>5)</sup> |
| – Корпус из алюминия или нерж. стали (точное литье) - вариант                                                       | IP 66/IP 68 (1 bar)                 |

Категория перенапряжений III

Класс защиты II

### Разрешения

Устройства с разрешениями на применение, в зависимости от исполнения, могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно скачать с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через "VEGA Tools" и "serial number search" либо через "Downloads" и "Approvals".

<sup>5)</sup> Для соблюдения данной степени защиты нужен подходящий кабель.

## 10.2 Profibus PA

### Файл исходных данных устройства

Файл исходных данных устройства (GSD) содержит характеристики устройства Profibus PA. К таким характеристикам относятся, например, допустимые значения скорости передачи данных, а также диагностические значения и формат измеренных значений, выдаваемых устройством PA.

Для проектирования сети Profibus имеется также растровый файл. Этот файл устанавливается автоматически вместе с привязкой файла GSD. Растровый файл служит для символического отображения устройства PA в программе конфигурирования.

### Идентификационный номер

Каждое устройство Profibus получает от Организации пользователей Profibus (PNO) однозначный идентификационный номер (ID-номер). Этот ID-номер содержится также в имени соответствующего файла GSD. Уровнемеру VEGAFLEX 67 присвоен ID-номер **0 x 0771(hex)**, и ему соответствует файл GSD **FX\_0771.GSD**. Дополнительно к файлу GSD со спецификацией устройства определенного производителя PNO предоставляет также общий файл GSD со спецификацией профиля. Для VEGAFLEX 67 используется общий файл GSD **PA139700.GSD**. При использовании общего файла GSD необходимо с помощью соответствующего драйвера устройства DTM перенастроить датчик на идентификационный номер по спецификации профиля. По умолчанию датчик работает с ID-номером по спецификации производителя.

### Циклическая передача данных

Во время работы Мастер класса 1 (напр., ПЛК) циклически считывает данные измерений из датчика. На представленной ниже блок-схеме видно, к каким данным имеет доступ контроллер.

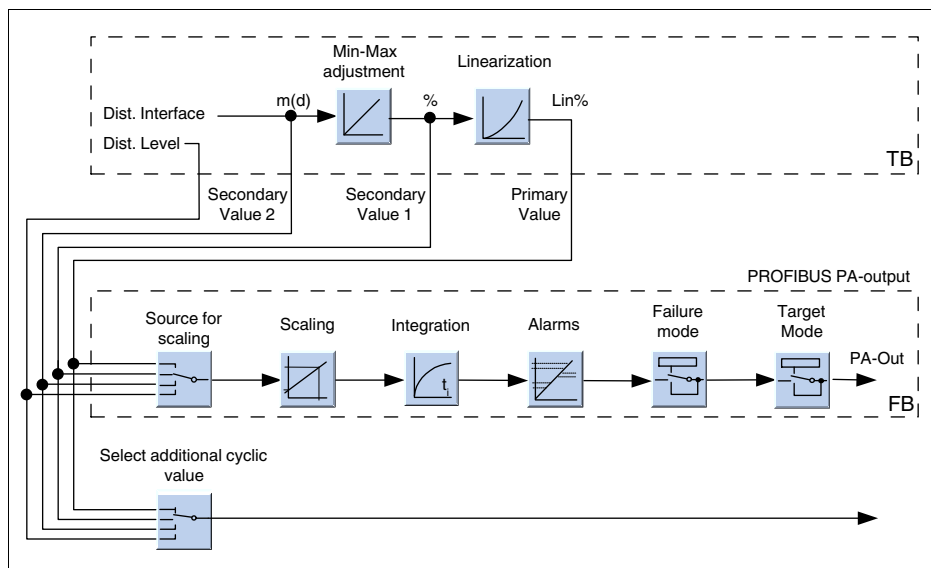


Рис. 23: VEGAFLEX 67: Блок-схема со значением AI (PA-OUT) и дополнительным циклическим значением

TB Transducer Block

FB Function Block

### Модули датчиков PA

Для циклической передачи данных VEGAFLEX 67 имеет следующие модули:

- AI (PA-OUT)
  - Значение PA-OUT функционального блока FB1 после пересчета
- Additional Cyclic Value
  - Дополнительное циклическое значение (зависит от источника)
- Free Place
  - Данный модуль применяется, если какое-либо значение не должно использоваться в блоке данных, передаваемом при циклическом обмене (например, замещение дополнительного циклического значения)

Активными могут быть максимум три модуля. С помощью ПО для конфигурирования мастера Profibus посредством этих модулей можно определить структуру передаваемых циклически блоков данных. Порядок такого определения зависит от используемого ПО для конфигурирования.



#### Примечание:

Модули имеют две версии:

- короткую - для мастеров Profibus, которые поддерживают только какой-либо байт "формата идентификатора", например Allen Bradley
- длинную - для мастеров Profibus, которые поддерживают только данный байт "формата идентификатора", например Siemens S7-300/400

### Примеры структуры передаваемого блока данных

Далее представлены примеры того, как можно комбинировать модули и как структурируется соответствующий передаваемый блок данных.

**Пример 1** (стандартная установка) со значением расстояния и дополнительным циклическим значением:

- AI (PA-OUT)
- Additional Cyclic Value

| Byte-No. | 1                             | 2 | 3 | 4 | 5            | 6                             | 7 | 8 | 9 | 10     |
|----------|-------------------------------|---|---|---|--------------|-------------------------------|---|---|---|--------|
| Format   | IEEE-754-Floating point value |   |   |   | Status       | IEEE-754-Floating point value |   |   |   | Status |
| Value    | PA-OUT (FB1)                  |   |   |   | Status (FB1) | Additional Cyclic Value       |   |   |   | Status |

**Пример 2** со значением расстояния без дополнительного циклического значения:

- AI (PA-OUT)
- Free Place

| Byte-No. | 1                             | 2 | 3 | 4 | 5            |
|----------|-------------------------------|---|---|---|--------------|
| Format   | IEEE-754-Floating point value |   |   |   | Status       |
| Value    | PA-OUT (FB1)                  |   |   |   | Status (FB1) |

### Формат данных выходного сигнала

| Byte4  | Byte3            | Byte2 | Byte1 | Byte0 |
|--------|------------------|-------|-------|-------|
| Status | Value (IEEE-754) |       |       |       |

Рис. 26: Формат данных выходного сигнала

Байт состояния соответствует "Профилю Profibus PA для устройств технологического контроля" 3.0. Состояние "Измеренное значение ОК" кодируется как 80 (шестнадцатичное) (Bit7 = 1, Bit6 ... 0 = 0)

Измеренное значение передается как 32-битовое число с плавающей запятой в формате IEEE-754.

| Byte n   |                |                |                |                |                |                |                | Byte n+1       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Byte n+2        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Byte n+3        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Bit 7    | Bit 6          | Bit 5          | Bit 4          | Bit 3          | Bit 2          | Bit 1          | Bit 0          | Bit 7          | Bit 6           | Bit 5           | Bit 4           | Bit 3           | Bit 2           | Bit 1           | Bit 0           | Bit 7           | Bit 6           | Bit 5           | Bit 4           | Bit 3           | Bit 2           | Bit 1           | Bit 0           | Bit 7           | Bit 6           | Bit 5           | Bit 4           | Bit 3           | Bit 2           | Bit 1           | Bit 0          |
| VZ       | 2 <sup>7</sup> | 2 <sup>6</sup> | 2 <sup>5</sup> | 2 <sup>4</sup> | 2 <sup>3</sup> | 2 <sup>2</sup> | 2 <sup>1</sup> | 2 <sup>0</sup> | 2 <sup>31</sup> | 2 <sup>30</sup> | 2 <sup>29</sup> | 2 <sup>28</sup> | 2 <sup>27</sup> | 2 <sup>26</sup> | 2 <sup>25</sup> | 2 <sup>24</sup> | 2 <sup>23</sup> | 2 <sup>22</sup> | 2 <sup>21</sup> | 2 <sup>20</sup> | 2 <sup>19</sup> | 2 <sup>18</sup> | 2 <sup>17</sup> | 2 <sup>16</sup> | 2 <sup>15</sup> | 2 <sup>14</sup> | 2 <sup>13</sup> | 2 <sup>12</sup> | 2 <sup>11</sup> | 2 <sup>10</sup> | 2 <sup>9</sup> |
| Sign Bit | Exponent       |                |                |                |                |                |                | Significant    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Significant     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Significant     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |

Value = (-1)<sup>VZ</sup> • 2<sup>(Exponent - 127)</sup> • (1 + Significant)

Рис. 27: Формат данных измеренного значения

Нодирование байта состояния через выходное значение PA


| Код состояния | Описание по норме Profibus                                 | Возможные причины                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x00          | bad - non-specific                                         | Активен Flash-Update                                                                                                                                                                                                    |
| 0x04          | bad - configuration error                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Ошибка установки</li><li>● Ошибка конфигурации PV-Scale (слишком малый интервал PV)</li><li>● Несоответствие единиц измерения</li><li>● Ошибка в таблице линеаризации</li></ul> |
| 0x0C          | bad - sensor failure                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>● Аппаратная ошибка</li><li>● Ошибка преобразователя</li><li>● Ошибка импульса утечки</li><li>● Ошибка триггера</li></ul>                                                         |
| 0x10          | bad - sensor failure                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>● Ошибка получения измеренного значения</li></ul>                                                                                                                                 |
| 0x1f          | bad - out of service constant                              | Включен режим "Out of Service"                                                                                                                                                                                          |
| 0x44          | uncertain - last unstable value                            | Замещающее значение безаварийного отказа (Failsafe-Mode = "Last value" и уже есть достоверное измеренное значение после включения)                                                                                      |
| 0x48          | uncertain substitute set                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>● Включить моделирование</li><li>● Замещающее значение безаварийного отказа (Failsafe-Mode = "Fsafe value")</li></ul>                                                             |
| 0x4c          | uncertain - initial value                                  | Замещающее значение безаварийного отказа (Failsafe-Mode = "Last valid value" и еще нет достоверного измеренного значения после включения)                                                                               |
| 0x51          | uncertain - sensor; conversion not accurate - low limited  | Значение датчика < нижнего предела                                                                                                                                                                                      |
| 0x52          | uncertain - sensor; conversion not accurate - high limited | Значение датчика > верхнего предела                                                                                                                                                                                     |

| Код состояния | Описание по норме Profibus                                | Возможные причины                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x80          | good (non-cascade) - OK                                   | OK                                                                                                                      |
| 0x84          | good (non-cascade) - active block alarm                   | Static revision (FB, TB) changed (активно в течение 10 сек. после того, как был записан параметр статической категории) |
| 0x89          | good (non-cascade) - active advisory alarm - low limited  | Lo-Alarm                                                                                                                |
| 0x8a          | good (non-cascade) - active advisory alarm - high limited | Hi-Alarm                                                                                                                |
| 0x8d          | good (non-cascade) - active critical alarm - low limited  | Lo-Lo-Alarm                                                                                                             |
| 0x8e          | good (non-cascade) - active critical alarm - high limited | Hi-Hi-Alarm                                                                                                             |

## 10.3 Размеры


На следующих чертежах показаны только некоторые из возможных исполнений. Чертежи с размерами можно также загрузить с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через "Downloads" и "Drawings".

### Пластиковый корпус

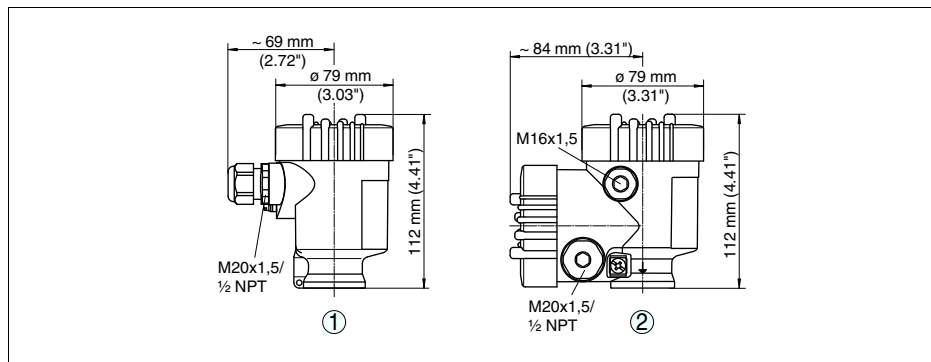


- 1 Однокамерное исполнение  
2 Двухкамерное исполнение

### Алюминиевый корпус

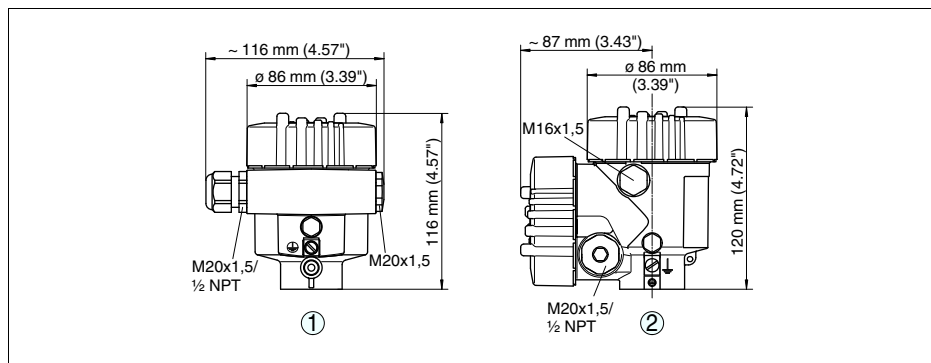


- 1 Однокамерное исполнение  
2 Двухкамерное исполнение

## Алюминиевый корпус со степенью защиты IP 66/IP 68, 1 bar

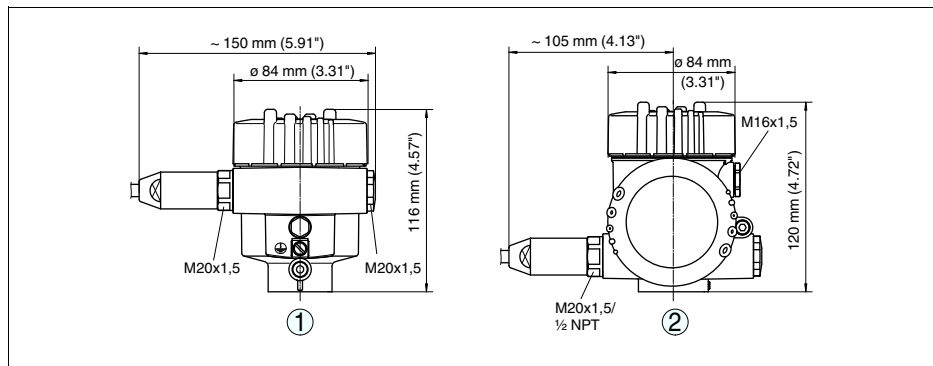

- 1 Однокамерное исполнение
- 2 Двухкамерное исполнение

## Корпус из нержавеющей стали

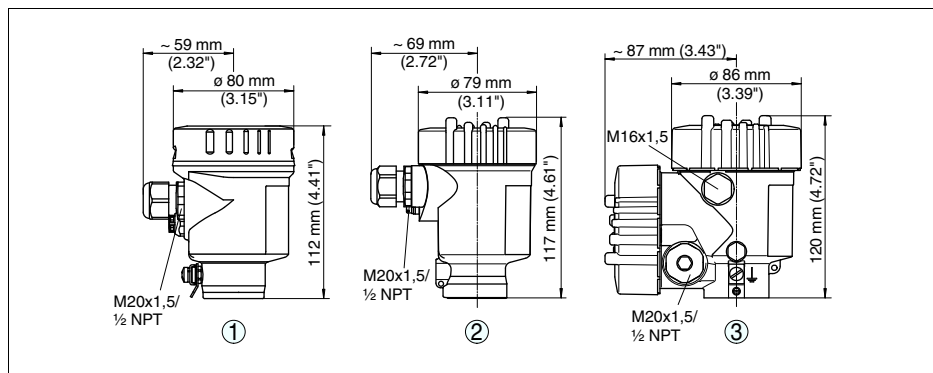

- 1 Однокамерное исполнение (электрополированный)
- 2 Однокамерное исполнение (точное литье)
- 2 Двухкамерное исполнение (точное литье)

## VEGAFLEX 67

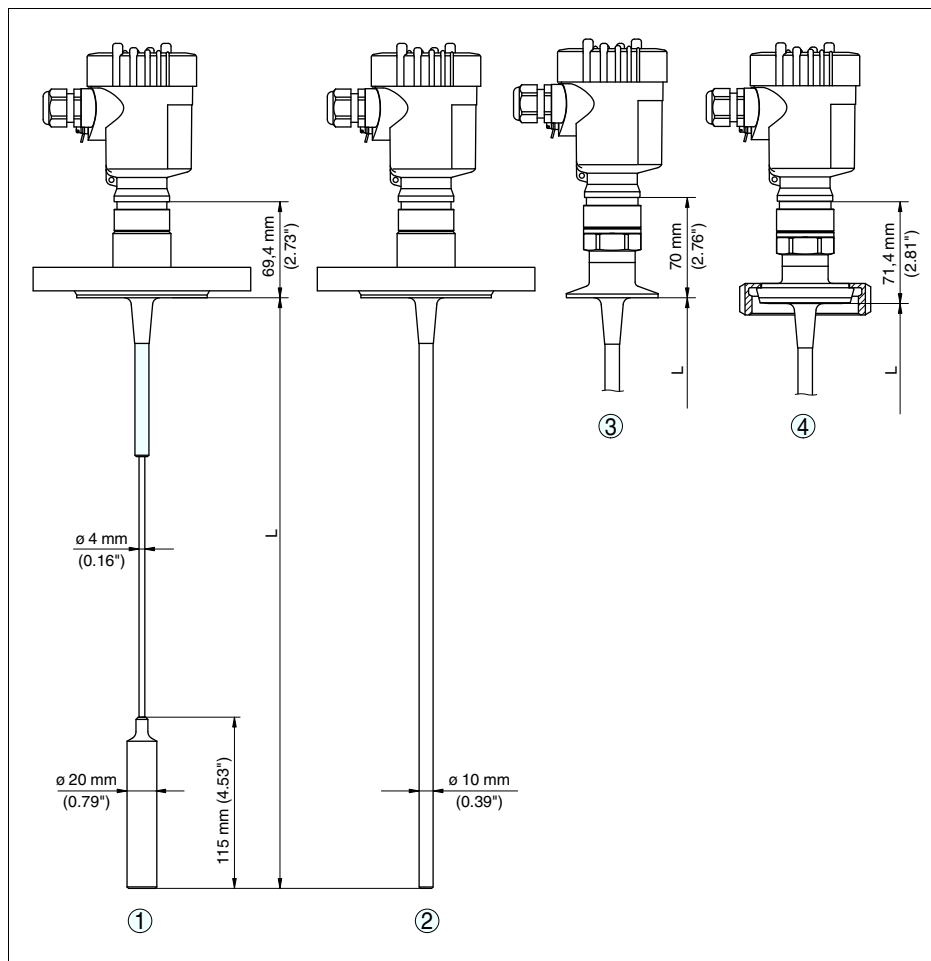


Рис. 32: VEGAFLEX 67, фланцевое исполнение

L Длина датчика, см. "Технические данные"

1 Исполнение с тросом и фланцевым присоединением

2 Исполнение со стержнем и фланцевым присоединением

3 Clamp

4 Исполнение с накидной гайкой

## 10.4 Защита прав на интеллектуальную собственность

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <http://www.vega.com>.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter <http://www.vega.com>.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle.

Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <http://www.vega.com>.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial.

Para mayor información revise la pagina web <http://www.vega.com>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность.

Дальнейшую информацию смотрите на сайте <http://www.vega.com>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<<http://www.vega.com>>。

## 10.5 Товарный знак

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.



Дата печати:

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germany  
Phone +49 7836 50-0  
Fax +49 7836 50-201  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
**[www.vega.com](http://www.vega.com)**



Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки,  
применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки  
сигнала соответствует фактическим данным  
на момент.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2012